

XQD Memory Card Карта пам'яті XQD Карта памяти XQD XQD жад картасы XQD 存储卡

Kullanma kılavuzu/Instrucțiuni de utilizare/Инструкции за експлоатация/Посібник з експлуатації/Инструкция по эксплуатации/Пайдалану нұсқавлығы/فوائدالانش bo'yicha ko'rshtmalar/使用説明書/사용설명서/تعليقات التشغيل/ Bruksanvisning/Kasutusjuhend/Navodila za uporabo/ Eksploatacijske instrukcijos/Lietošanas instrukcijas/ Upute za rad/Uputstvo za upotrebu/Udhëzimet e përdorimit/使用说明书


CE EAC XQD

QD Series QD 系列

©2018 Sony Corporation Printed in Japan



http://www.sony.net/

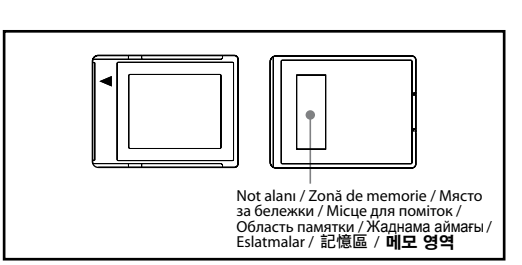

http://www.sony.net/

Türkçe Veri kayıt ortami

Bu ortamı kullandandan önce, bu kılavuzu çok dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte referans olarak kullanmak üzere saklayın.

UYARI

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya nemle maruz bırakmayın.

Avrupa'daki müşterileri için

Eski Elektrikli ve Elektronik Ekipmanın İhması (Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemi bulunan diğer ülkeler için uygundur) Ürün veya ambalajı üzerindeki bu simge, bu ürünün bir evsel atık gibi görülmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde imha edilmesini sağlayarak, atık üzerinde uygulanabilecek yanlış bir işlem çene veya insan sağlığı açısından zararlı olabilir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili belediye birimi veya ürünü satın aldığınız mağazaya iletişime geçin.

Bu ürün, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation tarafından veya adına imal edilmiştir. Üretici Telefon no: +81-3-6748-2111 AB İthalatçısı: Sony Europe Limited A.Ş. İthalatçı veya ürün uygululuğu ile ilgili tüm başvuru imalatçının yazılı temsilcisi olan Sony Belçika, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vinciiaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belçika'ya gönderilmelidir. İthalatçı Firma: Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. Adres: Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park Plaza No:10 Ümraniye 34768 İstanbul Türkiye Sony Bilgi ve Danışma Hattı: 444 SONY (7669)

UYARI

- BOĞULMA TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERDE SAĞLAMAYIN.**
- BU ORTAMI KULLANIM ALAMI DIŞINDAKİ BİR BELLEK KARTI YUVASINA YERLEŞTİRMEYİN.**

Bu ortam, uyumlu ürünler ve yazılım yüklemeye hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki URL'yi ziyaret edin. http://www.sony.net/memorycard/

- Bu ortam XQD Bellek Kartı ile uyumlu ürünlerle kullanılabilir.
- Bu ortamı kişisel bir bilgisayarla kullanmak için, kart okuyucu veya adaptör gerekir (ayrı olarak satılır).
- Kullanılan veya bağlı olarak, **XQD G Serisi Bellek Kartlarını** veya **M Serisi Bellek Kartlarını** XQD ExpressCard adaptörünü (QDA-EX1) birlikte kullanamayabilirsiniz.
- Ayrıntılı için, desteklenen ürünlerdeki bilgilere bakın.
- Bu ürünün diğer tüm ürünlerde düzgün çalışacağı garantisiz verilmemektedir.
- Uyumlu ürünlerle kullanım hususunda ayrıntılı bilgi almak için, lütfen ürünün kullanım kılavuzuna müracaat edin.
- Telif hakkı veya yasaklı kopyaların izinsiz kullanılmasını yasaklamaktadır.
- Kayıt veriler, ürünün "biçimlendirilmesi" veya "silinmesi" ile tamamen silinir. Devir ve temlik veya imha işlemleri sırasında, özel veri silme yazılımı ile kendi sorumluluğunuz altında bu ortamda yer alan verileri yok edin veya bu ortamı fiziksel olarak kırın.
- Bağlantı noktasına ezilme veya metal bir cisimle dokunmayın.
- Bu ortamın not alanına yazı yazarken kesinlikle yağlı boya kullanlın. Dolma kalem veya boya çubuğu ile yazmayın.
- Bu ortamı çarpmayın, bükmeyin, dışıermeyin veya ısılatmayın.
- Bu ortamı sökmeyle veya üzerinde değişikliği yapmaya çalışmayın.
- Bu ortama etiket yapıştırmayın.
- Bu ortamı aşağıdaki yerlerde kullanılmayın veya saklamayın:
 - Önerilen kullanım şartları dışında.
 - (Yazın kapalı bir araçta veya çok güneşli bir ortamda/doğrudan güneş ışığı altında/bir istasy yakınında ve benzeri ortamlarda)
 - Nemli veya paslanmaya yal açabilecek yerlerde.
 - Çok miktarda yağlı duman, buhar, nem veya kir içeren yerler.
 - Önemli verilerinizi yedeklemeyizi öneririz.

Lütfen bu medyayı aşağıda açıklanan özel çalışma ortamı dışındaki ortamlarda kullanmayın veya muhafaza etmeyin.
Kötüye kullanın veya yanlış kullanılan ürün garantisini geçersiz kılacaktır.

- Bu ortam sevk edildikten önce biçimlendirilmiştir. Bu ortamı yeniden biçimlendirmek için XQD Bellek Kartı ile uyumlu bir ürün kullanın. Ayrıntılı için ürüne ait kullanım kılavuzuna veya destek merkezine müracaat edin.
- Kayıtlı veriler aşağıdaki durumlarda zarar görebilir veya kaybolabilir.
 - Biçimlendirme, veri okuma veya yazma sırasında bu ortamı çıkarır veya gücü keserseniz.
 - Bu ortamı statik elektrikle veya elektrik parazitine maruz kalan yerlerde kullanırsanız.
 - Bu ortamı ürününüzün tarafından algılanmadığına güvenin ve tekrar açın veya bu ortamı çıkarttıktan sonra ürünü yeniden başlatın.

Sony kaydedilen verilerin zarar görmesinden veya kaybindan sorumlu değildir.	
Çalışma voltajı Çalışma ortamı Salkıma ortamı	3,3 V <p>–25 °C ila +65 °C <p>–40 °C ila +85 °C</p> <p>yoğusmaz</p> <p>Yaklaşık 29,6 mm × 38,5 mm × 3,8 mm</p> <p>Ağırlık Yaklaşık 10 g</p></p>
Boyutlar (G × U × K) Ağırlık	Yaklaşık 29,6 mm × 38,5 mm × 3,8 mm <p>Yaklaşık 10 g</p>
Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. XQD ve XQD Sony Corporation şirketinin ticari markalarıdır. ™ ve ® bu kılavuzda bahsi geçen her yerde belirtilmiştir.	
Üretici Firma:	
Sony Corporation	
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japın	
Türkiye İrtibat Numaraları: <p> Tel: 0216-633 98 00 Faks: 0216-632 70 30 e-mail: bilgi@eu.sony.com</p>	

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Română Suport media

Înainte de a folosi acest card, citiți manualul în întregime și păstrați-l pentru a consulta ulterior.

AVERTISRE

În vederea reducerii riscului de foc sau de incendii, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezală.

Penru clienții din Europa

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acesta produs nu trebuie considerat un deșeu menajer. În schimb, produsul trebuie predat punctelor consorțiului sau de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurați-vă de faptul că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajută la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipularea și dezafectarea incorectă. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclare acestui produs, vă rugăm să contactați primăria dvs. sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Importator UE: Sony Europe Limited
Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări cu sisteme de colectare separate)

AVERTISMENT
PENTRU A EVITA PERICOLUL SUFOCĂRII, NU LĂSAȚI PRODUSUL LA ÎNDEMNAREA COPILOR.
NU INTRODUCĂȚI ACEST SUPTORT MEDIA ÎN NICIO FANȚĂ DE CARD DE MEMORIE PENTRU CARE NU A FOST DESTINATĂ.

Pentru informații suplimentare despre acest suport media, produsele compatibile și descărcarea programului, consultați următoarea adresă URL.
http://www.sony.net/memorycard/

- Acest suport media poate fi folosit cu produsele compatibile cu Cartela de memorie XQD.
- Pentru a folosi acest suport media cu un computer personal, este nevoie de un cititor de cartele sau un adaptor (comercializat separat).
- În funcție de dispozitivul utilizat, este posibil să nu puteți folosi **seria G de cartele de memorie XQD sau seria M de cartele de memorie** în combinație cu adaptorul XQD ExpressCard (QDA-EX1).
- Interbări către importatorul UE sau referitoare la conformitatea produsului în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vinciiaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

AVERTISMENT PENTRU A EVITA PERICOLUL SUFOCĂRII, NU LĂSAȚI PRODUSUL LA ÎNDEMNAREA COPILOR. NU INTRODUCĂȚI ACEST SUPTORT MEDIA ÎN NICIO FANȚĂ DE CARD DE MEMORIE PENTRU CARE NU A FOST DESTINATĂ.	
Pentru informații suplimentare despre acest suport media, produsele compatibile și descărcarea programului, consultați următoarea adresă URL. http://www.sony.net/memorycard/	
• Acest suport media poate fi folosit cu produsele compatibile cu Cartela de memorie XQD. <ul style="list-style-type: none">Pentru a folosi acest suport media cu un computer personal, este nevoie de un cititor de cartele sau un adaptor (comercializat separat). În funcție de dispozitivul utilizat, este posibil să nu puteți folosi seria G de cartele de memorie XQD sau seria M de cartele de memorie în combinație cu adaptorul XQD ExpressCard (QDA-EX1). Interbări către importatorul UE sau referitoare la conformitatea produsului în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vinciiaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.	
• Legea drepturilor de autor interzice folosirea neautorizată a înregistrărilor. Datele înregistrate nu sunt etice în totalitate prin „formatare” sau „ștergere” produsului. La transferul sau trecerea la deșeurii a produsului, distrugeți datele de pe acest suport media pe propria răspundere prin folosirea unui program de ștergere a datelor special sau prin distrugerea fizică a suportului media. <ul style="list-style-type: none">Nu atingeți terminalul cu mâna sau niciun obiect din metal. Când scrieți pe cartea de notet suport media, folosiți un instrument de scris pe bază de ulei. Nu scrieți cu stilou sau paint stick. Nu loviți, îndoiți, scarpați sau udați acest suport media. Nu încercați să dezamblați sau să modificați acest suport media. Nu lipiți etichete pe acest suport media. Nu folosiți sau depozitați acest suport media în următoarele amplasamente: <ul style="list-style-type: none">— Spații unde condițiile de funcționare recomandate sunt depășite. (În interiorul unei mașini pe timp de vară sau în soare puternic/lumina solară directă/langă un încălzitor etc.) — Locuri umede sau corozive. — Spații ce conțin mult fum de ulei, aburi, umiditate sau murdărie.	
• Memoriile înregistrate nu sunt etice în totalitate prin „formatare” sau „ștergere” produsului. La transferul sau trecerea la deșeurii a produsului, distrugeți datele de pe acest suport media pe propria răspundere prin folosirea unui program de ștergere a datelor special sau prin distrugerea fizică a suportului media. <ul style="list-style-type: none">Nu atingeți terminalul cu mâna sau niciun obiect din metal. Când scrieți pe cartea de notet suport media, folosiți un instrument de scris pe bază de ulei. Nu scrieți cu stilou sau paint stick. Nu loviți, îndoiți, scarpați sau udați acest suport media. Nu încercați să dezamblați sau să modificați acest suport media. Nu lipiți etichete pe acest suport media. Nu folosiți sau depozitați acest suport media în următoarele amplasamente: <ul style="list-style-type: none">— Spații unde condițiile de funcționare recomandate sunt depășite. (În interiorul unei mașini pe timp de vară sau în soare puternic/lumina solară directă/langă un încălzitor etc.) — Locuri umede sau corozive. — Spații ce conțin mult fum de ulei, aburi, umiditate sau murdărie.	

Nu folosiți sau depozitați acest suport media în niciun mediu în care se depășesc următoarele condiții de funcționare recomandate.
Abuzul sau folosirea incorectă a produsului va anula garanția produsului.

- Acest suport media este formatat înainte de livrare. Pentru a reformata acest suport media, folosiți produse compatibile cu Cartela de memorie XQD. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al produsului sau centrul de asistență.
- Datele înregistrate pot fi deteriorate sau pierdute în următoarele situații.
 - În cazul în care scoateți acest suport media din scrierile datelor.
 - Dacă folosiți acest suport media în locuri supuse unor sarcini electrostatice sau zgornit electric.
- Dacă acest suport media nu este recunoscut de produsul dumneavoastră, opriți/porniți alimentarea cu electricitate sau reporniți produsul după scoaterea acestui suport media.

Sony nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau pierdere a datelor înregistrate.	
Tensiune de funcționare Mediul de funcționare Mediu de depozitare	3,3 V <p>între -25 °C și +65 °C <p>între -40 °C și +85 °C</p> <p>fără condensare</p></p>
Dimensiuni (Lă × Lu × Ln) Greutate Articole incluse	Apox. 29,6 mm × 38,5 mm × 3,8 mm <p>Apox. 10 g</p> <p>Cartelă de memorie XQD (1), tot pentru cartelă (1), documentație imprimată</p>

Conceptia și specificatiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
XQD și XQD sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
™ și ® nu sunt menționate în ficcare caz în acest manual.

Български

За да се намали рискът от пожар или удар от електрически ток, не подлагайте устройството на въздействие от дъжд или влага.

За клиентите от Европа

Изхвърляните стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други държави със системи за разделяно събиране на отпадъци)
Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще помагате за предотвратяване на негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при неправилното изхвърляне на този продукт. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обрънете към местната служба управа, службата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation.
Вносителя в ЕС: Sony Europe Limited.
Запитвания до вносителя или запитвания свързани със съответствието на продукта съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към упълномощения представител на производителя Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vinciiaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ПОГЪЛЩАНЕ, ДРЪЖТЕ УСТРОЙСТВОТО ДАЛЕЧЕ ОТ ДОСТЪПЪ НА ДЕЦА.
• НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ТОЗИ НОСИТЕЛ В СЛОТ ЗА КАРТА С ПАМЕТ, ЗА КОЙТО ТОЙ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН.

Українська

Перед початком роботи з носієм, будь-ласка, уважно прочитайте даній посібник і зберігайте його для довідок у майбутньому.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Для зменшення ризику займання або ураження електричним струмом не допускайте потрапляння на апарат дощу або вологи.

Для споживачів з Європи

Утилізація старого електричного та електронного обладнання (застосовується в Європейському союзі та інших країнах із системами роздільного збирання сміття)
Цей символ на виробі або на упаковці означає, що цей виріб не можна утилізувати як побутове сміття. Замість цього його потрібно здати до відповідного приймального пункту для повторної переробки матеріалів електронного обладнання. Забезпечення належну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти негативним наслідкам від накопиченого середовища та людського здоров'я, до яких могла б привести неправильна утилізація цього виробу. Повторна переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо повторної переробки цього виробу, зверніться до місцевих органів влади, до служби утилізації побутових відходів або до магазину, де було придбано цей виріб.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ • ЩОБ УНИКНИТИ РИЗИКУ ЗАДУХИ, ТРИМАЙТЕ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ. • НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ЦЕЙ НОСІЙ В БУДЬ-ЯКИЙ СЛОТ ДЛЯ КАРТИ ПАМ'ЯТІ, ДЛЯ ЯКОГО ВОНА НЕ ПРИЗНАЧЕНА.	
Для отримання більш детальної інформації щодо цього носія, сумісних виробів та сканування програмного забезпечення, зверніться за наступною адресою URL. http://www.sony.net/memorycard/	
• Цей носій можна використовувати в виробами, що сумісні з XQD. <ul style="list-style-type: none">Для використання цього носія з персональними комп'ютером потрібні пристрій для зчитування карт або адаптер (продається окремо).	

- В залежності від пристрою, що використовується, можливо, ви не зможете використовувати карту **XQD G Series Memory Cards** або карту **M Series Memory Cards** разом з адаптером XQD ExpressCard (QDA-EX1).

Додаткові подробиці наведені в розділі інформації про продукти, що підтримуються.

- Належне функціонування з усіма іншими виробами не гарантується.

Для отримання детальної інформації щодо функціонування із сумісними виробами зверніться до інструкції з експлуатації виробу.

- Закон про захист авторських прав забороняє несанкціоноване використання записів.
- Записані дані не вилучаються повністю під час « форматування » або « видалення » з цього виробу. В разі необхідності передачі або утилізації, знищення даних на цьому носії є обов'язком користувача і здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення для видалення даних або шлюхом фізичного знищення цього носія.
- Не торкайтеся контактного роз'єму руками або металевими предметами.
- Запис на місці для поміток цього носія слід виконувати за допомогою маркера. Не використовуйте для запису авторучку або олівець. Не стискайте, не згинайте, не допускайте падіння цього носія та уникайте потрапляння на нього вологи.
- Не намагайтеся розібрати або модифікувати даний носій.
- Не наклеюйте етикетку на даній носій.
- Не використовуйте та не зберігайте дані носій у наступних місцях:
 - Що не відповідають рекомендаціям умовам експлуатації.
(Всередині зачищеного автомобіля влітку або на сильному сонячному світлі/під прямим сонячним промінням/біля обігрівача, тощо)
- У вологих місцях або місцях, що викликають корозію.
- У місцях з високим вмістом маслянистого диму, пару, з високою вологістю або у брудних місцях.

- Рекомендується робити резервну копію важливих даних.
- Не використовуйте і не зберігайте цей носій в умовах, що не відповідають зазначеним нижче умовам експлуатації. Зловживання або належне використання веде до пошкодження чистоти гарантії.
- Цей носій форматується перед відправкою. Для повторного форматування цього носія слід використовувати вироб, сумісний з XQD. Для отримання детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації виробу або до центру технічного обслуговування.
- Записані дані можуть бути пошкоджені або втрачені в наступних випадках.
 - У випадку втитування цього носія або вмикання живлення під час форматування, зчитування або запису даних.
 - У випадку використання цього носія у місцях, які знаходяться під впливом статичної електрики або електричних перебоїв.
- Якщо дані носій не розпізнається виробом, вимкніть живлення і знову увімкніть його або перезапустіть виріб після втитування носія.

Компанія Sony не несе відповідальності за будь-яке пошкодження або втрату записаних даних.	
Робоча напруга Робочі умови Умови зберігання	3,3 В <p>Від -25 °C до +65 °C <p>Від -40 °C до +85 °C <p>без конденсації вологи</p></p></p>
Розміри (Ш × Д × Т) Маса	Приблиз. 29,6 мм × 38,5 мм × 3,8 мм <p>Приблиз. 10 г</p>
Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення. XQD та XQD є товарними знаками Sony Corporation. Знаки ™ та ® в цій інструкції не використовуються кожного разу.	
Строк експлуатації виробу: дорівнює гарантійному терміну.	
Країна виробництва зазначається на упаковці	
Дата виготовлення зазначена на упаковці на етикетці зі штрих-кодом у наступному форматі YYYU-MM, де MM –місяць, YYYU –рік виготовлення.	
Уповноважений представник в Україні з питань відповідності вимогам технічних регламентів:ТОВ «Соні Україна», вул. Іллінська, 8, м.Київ, 04070, Україна.	

Виробник:
Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токіо, 108-0075 Японія.

Транспортування в оригінальній упаковці виробника. Під час транспортування не кидайте, обертайте від падіння, ударів, не піддавайте надмірній вібрації.

Русский

Перед употреблением носителя информации рекомендуется прочитать настоящую Инструкцию внимательно и сохранить ее у себя на дальнейшую справку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для уменьшения опасности возгорания или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Для пользователей в Европе

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применима в странах Евросоюза и других странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ УДУШЬЯ ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
• НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ДАННЫЙ НОСИТЕЛЬ В СЛОТ КАКОЙ-ЛИБО КАРТЫ ПАМЯТИ, ДЛЯ КОТОРОГО ОН НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН.

Более подробная информация об этом носителе, совместимых изделиях и загрузке программного обеспечения приведена на следующем Интернет-сайте.
http://www.sony.net/memorycard/

- Этот носитель можно использовать с изделиями, совместимыми с картой памяти XQD.
- Для использования этого носителя с персональным компьютером требуется устройство для считывания карт или адаптер (продается отдельно).
- В зависимости от используемого устройства, возможно, вам не удастся использовать **карту памяти XQD серии G или карту памяти серии M** вместе с адаптером XQD ExpressCard (QDA-EX1).
- Дополнительные подробности приведены в разделе информации о поддерживаемых продуктах.
- Надлежащее функционирование со всеми другими изделиями не гарантируется.

Подробные сведения об операциях при работе с совместимыми изделиями приведены в инструкции по эксплуатации соответствующего изделия.

- Несанкционированное использование записей запрещено законодательством об авторском праве.
- При «форматировании» или «удалении» с изделия записанные данные не удаляются полностью. При необходимости передачи или утилизации, уничтожения данных на этом носителе является обязанностью пользователя и осуществляется с помощью специального программного обеспечения для удаления данных или путем физического уничтожения этого носителя.
- Не прикасайтесь к размеру рукой или каким-либо металлическим предметом.
- Записи в области памяти этого носителя следует выполнять с помощью маркера. Не используйте для записи авторучку или карандаш.
- Не подвергайте данный носитель ударам, изгибу, падением или воздействию влаги.
- Не пытайтесь разобрать или видоизменить данный носитель.
- Не наклеивайте ярлыки на данный носитель.
- Не используйте и не храните данный носитель в следующих местах:
 - Где нарушаются пределы рекомендуемых условий эксплуатации. (Внутри закрытого автомобиля летом или под жарким солнцем/под воздействием прямого солнечного света/рядом с обогревателем и т.п.)
 - Во влажных или вызывающих коррозию местах.
- В местах с высоким содержанием маслянистого дыма, пара, высокой влажностью или грязных местах
- Рекомендуется делать резервные копии важных данных.

Не используйте и не храните данный носитель в условиях, где нарушаются пределы рекомендуемых условий эксплуатации, приведенные ниже.
Гарантия изделия из-за неправильного использования или неправильного обращения будет признана недействительной.

- Этот носитель форматируется перед отправкой. Для повторного форматирования использовать изделие, совместимое с картой памяти XQD. Для получения подробных сведений об этом изделии обратитесь к инструкции по эксплуатации или в центр обслуживания.
- Повреждение или потеря записанных данных возможна в следующих случаях.
 - При извлечении данного носителя или выключения питания во время форматирования, считывания или записи данных.
 - При использовании данного носителя в местах, подверженных влиянию статического электричества или электрических помех.
- Если данный носитель не распознается изделием, выключите питание и снова включите его или перезапустите изделие после извлечения носителя.

Фирма Sony не несет ответственности за любые повреждения или потерю записанных данных.

Рабочее напряжение	3,3 В
Потребляемый ток	500 mA
Условия эксплуатации Условия хранения:	От -25 °C до +65 °C <p>От -40 °C до +85 °C</p> <p>без конденсаии</p>
Размеры (Ш × Д × Т) Масса Комплектность поставки	Приблиз. 29,6 мм × 38,5 мм × 3,8 мм <p>Приблиз. 10 г</p> <p>Карта памяти XQD (1), футляр для карт (1), набор печатной документации</p>

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

XQD и **XQD** являются товарными знаками Sony Corporation.


Символы ™ и ® в данной инструкции приводятся во всех случаях.

Производитель: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан Минато-ку Токіо, 108-0075 Японія.
Импортер на территории стран Таможенного союза АО «Соні Электронікс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6
Соні Оверсіс С.А.
Представительство в Казахстане 050059 Алматы, улица Иванаилова, д. 58

Срок службы устройства: соответствует гарантийному сроку. Страна выпуска можно найти на упаковке.

Дата изготовления указана на упаковке на этикетке со штрих-кодом в следующем формате: YYYU-MM, где MM - месяц, YYYU - год изготовления.

Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства. Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства. Транспортировать в оригинальной упаковке, во время транспортировки не бросать, оберегать от падений, ударов, не подвергать излишней вибрации. Если неисправность не удаётся устранить следую данной инструкции – обратиться в ближайший авторизованный SONY центр по ремонту и обслуживанию.

Информация для покупателей в Украине

Уполномоченный представитель в Украине по вопросам соответствия требованиям технических регламентов: ООО «Соні Україна», ул. Іллінська, 8, м.Київ, 04070, Україна.

Қазақстан Деректерді жазу тасымалдаушыты

Бұл тасымалдаушыты пайдаланбастан бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, келешекте қолдану үшін оны сақтап қойыңыз.

ЕСКЕРТУ

Өрт немесе ток соғу қаупін азайту үшін қурылғыны жаңбыр астында немесе ылғалдылығы жоғары ортада қалдырмаңыз.

Еуропадағы тұтынушылар үшін
Қызмет мерзімі біткен электрлік және электрондық жабдықты запылсақ жою (бағыттанма қалдықтарды белгі жинау жүйелері жұмыс істейтін Еуропа Одағы мен басқа елдерде қолданылады)

عربي وسط تسجيل البيانات
 قبل تشغيل هذا الوسط، يرجى قراءة هذا الدليل بشكل كامل، والاحتفاظ به كمرجع للمستقبل.
تحذير لتقليل خطر الحريق أو الصدمات، لتعرض الكاميرا للمطر أو البلل.
تحذير
<ul style="list-style-type: none">يرجى إبقاء هذا الوسط بعيدا مع المنتجات المتوافقة لتجنب تعرضهم للاختناك. لا تقم بإدخال هذا الوسط في أية فتحة بطاقة ذاكرة غير مخصصة له.
<p>الزميزد مع المعلومات عن هذا الوسط والمنتجات المتوافقة وتنزيل البرامج. يرجى مراجعة الموقع التالي على شبكة الانترنت.</p> http://www.sony.net/memorycard/

- يمكن استعمال هذا الوسط مع المنتجات المتوافقة مع بطاقة الذاكرة XQD.
- لا تستخدم هذا الوسط مع كميونتر شخصي، تحتاج إلى جهاز قراءة البطاقة أو مهايئ (يباع بشكل منفصل).
- تجّبا للنتجج المستخدم، قد لا تتمكن من استخدام بطاقات الذاكرة XQD من السلسلة G الموجودة في هذا الوسط باستعمال البرنامج المخصص لحذف البيانات أو كسر هذا الوسط، وذلك على مسؤوليتك الشخصية.
- لا تلمس بطاقة هذا الوسط.
- لا تلمس طرف التوصيل بديك أو بنبيء معدني.
- عند الكتابة على منطقة الذاكرة لهذا الوسط، تأكد من استعمال الدهان الزيتي، لا تقم بالكتابة باستعمال قلم حبر أو عصا الرسم.
- لا تجعل هذا الوسط يتعرض لصدمة أو ثني أو سقوط أو بلل.
- لا تحاول تفكيك أو تغيير هذا الوسط.
- لا تضع بطاقة على هذا الوسط.
- لا يتم باستعمال أو تخزين هذا الوسط في الأماكن التالية:
- عندما يتم تجاوز نطاق ظروف التشغيل الموصى بها.
- (داخل سيارة مغلقة في الصيف أو تحت ضوء الشمس القوي/ تحت أشعة الشمس المباشرة) بالقرب من جهاز تدفئة (الج).
- أماكن رطبة أو متآكلة.
- أماكن يوجد فيها كمية كبيرة من الدخان الزيتي أو البخار أو الرطوبة أو الأوساخ.

تنصح بعمل نسخة احتياطية للبيانات المهمة.

الرجاء عدم استعمال أو تخزين هذا الوسط في بيئة مختلفة عن بيئات التشغيل الموصوفة أدناه.

<p>تتم صياغة هذا الوسط قبل شحنه. إعادة صياغة هذا الوسط، استخدم منتجات متوافقة مركز المساعدة.</p> <p>إذا تعرضت البيانات المسجلة للتلف أو الفقدان في الحالات التالية.</p> <ul style="list-style-type: none">– إذا قمت بإخراج هذا الوسط أو قطع الطاقة أثناء الصياغة أو قراءة أو كتابة البيانات. – إذا استعملت هذا الوسط في أماكن معرضة للكهرباء الاستاتيكية أو لتوضاء الكهرونية. <p>عند عدم التعرف على هذا الوسط بواسطة المنتج الذي تستخدمه، قم بقطع الطاقة ومن ثم قم بتشغيل المنتج مرة أخرى أو إعادة تشغيله بعد إخراج هذا الوسط.</p> <p>تعريف الأجزاء</p> منطقة الذاكرة
<p>سوف لن تكون ذكرة سوني Sony مسؤولة عن أية أضرار أو فقدان للبيانات التي قمت بتسجيلها.</p> <p>فيطالبة التشغيل</p> <p>بيئة التشغيل</p> <p>بيئة التخزين</p> <p>3.3 فولت</p> <p>25- درجة مئوية إلى 65+ درجة مئوية</p> <p>40- درجة مئوية إلى 85+ درجة مئوية</p> <p>بدون تكثيف</p> <p>29.6 مم × 38.5 مم × 3.8 مم تقريبا</p> <p>10.6 سم (عرض × طول × سماك)</p> <p>1.1 سم تقريبا</p>
<p>التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.</p> <p>العلامة XQD وXQD هي علامات تجارية لشركة سوني Sony Corporation. يرجى إدراك "م و" في أية حالة في هذا الدليل.</p>

- 版权法不允许未经授权使用录制品。
- “格式化”或“删除”产品时，将彻底删除上面记录的数据。转让或弃置本记忆媒体时，应通过专用数据删除软件将其中的数据破坏掉，或者完全销毁本记忆媒体。
- 不要用手或任何金属物体接触端子。
- 标写本记忆媒体的记录区时，请务必使用油性涂料。切勿使用钢笔或涂料标记笔书写。
- 不要敲击、弯曲或跌落本记忆媒体。不要使本记忆媒体受潮。
- 不要试图拆卸或改装本记忆媒体。
- 不要在本记忆媒体上贴标签。
- 不要在以下场所中使用或存放本记忆媒体：
 - 超出使用或存放条件范围的地方；（夏天封闭的汽车内、强烈或直射的阳光下、加热器附近等。）
 - 潮湿或具腐蚀性的地方；
 - 有大量油烟、蒸汽、湿气或灰尘的地方。
- 对重要的数据最好制作备份。

请勿在超出规定操作环境范围（如下所述）的环境中使用时或储存本记忆媒体。滥用或误用可能会导致产品的担保服务失效。

- 本记忆媒体在出厂前已格式化。如需重新格式化本记忆媒体，请使用XQD存储卡兼容产品。有关详情，请参阅产品使用说明书或联系技术支持中心。

- 在下列情形中，可能会损坏或丢失记录的数据。

- 在格式化、读取或写入数据的过程中，取出本记忆媒体或者关闭电源。
- 在受静电或电气噪声影响的地方使用本记忆媒体。

- 当产品无法识别本记忆媒体时，请关闭电源并重新打开，或者在取出本记忆媒体后重新启动产品。

索尼公司对不遵守警告或指示所造成的任何损坏或损失不承担任何责任。

请小心使用。

工作电压	3.3 V
操作环境	- 25 °C 到 + 65 °C
存放温度	- 40 °C 到 + 85 °C
尺寸	无结露 <p>约 29.6 mm × 38.5 mm × 3.8 mm (宽×高×长)</p>
质量	约 10 g

Македонски Медиум за снимање на податоци

Дарба спriegums	3,3 V
Дарба vide	-25 °C līdz +65 °C
Uzglābšanas vide	-40 °C līdz +85 °C bez kondensēšanas
Izмери (plat. × gar. × бiez).	aptuv. 29,6 mm × 38,5 mm × 3,8 mm
Svārs	aptuv. 10 g

Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. XQD un **XQD** ir Sony Corporation preču zīmes.
™ un © nav norādīti katrā attiecīgajā vietā šajā rokasgrāmātā.

Хрватски Медиј за снимање података

UPOZORENJE
За smanjenje opasnosti od požara ili udara strujnicе nemojте izlagati kiši ni vlazi.
Za kupce u Europi
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjuvа u Evropskoј uniji i ostalim zemljama s posebnim sustavima за odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava да se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad. Proizvod treba odložiti на predviđeno mјесто за reciklažu električne ili elektroničke opreme. Odlaganjem naćednog proizvoda на predviđeno mјesto sprječavate moguću negativan učinak на okoliš i ljudsko zdravlje koje može ugroziti nepravilno odlaganje. Reciklažom materijala pomаžете оćuvати prirodne izvore. За detaljnije informacije о reciklaži овог proizvoda obratite se lokalnoj gradskoj упravi, službi за odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod.

Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony Corporation. Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti koji се odnose на uvoznika за EU ili upiti koji се odnose на skladnost proizvoda trebaju se uputiti ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, бijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.

UPOZORENJE

- **KAKO BISTE IZBJEGLI OPASNOST OD GUŠENJA, DRŽITE IZVAN DOHVATA DJECE.**
- **NEMOJTE UMETATI OVU KARTICU U OTVORE ZA MEMORIJSKU KARTICU ZA KOJE OVA KARTICA NIJE NAMJENJENA.**

Сrpsки Медиј за бељење података

UPOZORENJE
Да bi се smanjila opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenjuje се u Evropskoј uniji i drugim državama sa sistemima одвојеног прикупљања отпада)

Ovaj simbol на proizvodu ili на njegovom pakovanju ukazuje на то да se ovaj proizvod неće tretirati kao komunalni otpad. Umesto toga će biti predat оvlaštenom sektoru kolekcije за recikliranje električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem овог proizvoda pomаžете smanjenje potencijalnog negativnog posledica за okoliш i zdravlje čoveka. do kojih bi moglo да dođe usled nepravilnog rukovanja баćеним proizvodom. Recikliranje materijala će pomoći оćuvanju природnih resursa. За detaljnije informacije о recikliranju овог proizvoda obratite se оvoj lokalnoj gradskoj упravi, servisu за odlaganje kućnog otpada ili servisu informacija u kojoj ste kupili proizvod.

Ovaj proizvod proizvodi ili je proizveden u ime kompanije Sony Corporation. Uvoznik за EU: Sony Europe Limited.
Upite за uvoznika за EU ili upite u vezi са usaglašenošću proizvoda u Evropi treba stati оvlaštenom predstavniku proizvođača, Sony Belgium, бijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.

UPOZORENJE

- **DRŽITE DALJE OD DECE. AKO SE PROGUTA, ODMAH SE OBRATITE LEKARU.**
- **NEMOJTE STAVLJATI OVAJ MEDIJ U OTVORE ZA MEMORIJSKU KARTICU ZA KOJE OVAJ MEDIJ NIJE NAMENJEN.**

Македонски Медиум за снимање на податоци

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да го намалите ризикот од пожар или струен удар, не изложувајте ја единицата на дожд или влага.

Отстранување стара електрична и електронска опрема (применливо во Европската Унија и другите земји со одвоени системи за прибирање)

Oвој симбол на производот или на неговата амбалажа укажува на тоа дека овој производ не треба да се третира како отпад од домаќинството. Наместо тоа, треба да биде праден на соодветно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно отстранување на овој производ, вие помагате во спречувањето на потенцијалните негативни последици за животната средина и здравјето на луѓето, кои инаку би можеле да бидат предизвикани од неовластеното ракување со отпадот од овој производ. Рециклирањето на материјалнi помога за зачувување на природните ресурси. За подетални информации за рециклирање на овој производ, контактирајте со локалната градска управа, комунална хигиена или правницата каде што сте го купиле овој производ.

Овој производ е произведен од страна на или во името на Sony Corporation.
Увозник во EУ: Sony Europe Limited.

Барана до увозникот во EУ или барана поврзани со сообразноста на производот во Европа треба да се испраќаат до овластенат претставник на производителот, Sony Belgium, бijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgiike.

- **ЧУВАЈТЕ ГО ПОНАСТРАНА ОД ДЕЦА. ДОКОЛУ ГО ПРОГОЛТАТЕ, НАВРЕМНО ОДИТЕ НА ЛЕКАР.**
- **НЕ ВМЕТНУВАЈТЕ ГО ОВОЈ МЕДИУМ ВО ВЛАЗ ЗА MEMOPИCKA KAPTИЧKA KOJ HE E HAMEHEТ ZA TOA.**

Shqip Pajisje për regjistrimin e të dhënave PARALAJMËRIM

Per të reduktuar rrezikun e zjarrit ose te godites, mos e ekspozoni njesine ne shi ose lageshtire.

Produkti është prodhuar nga ose në emër të "Sony Corporation".
Importues për vendet e BE-së: Sony Europe Limited.
Kërkesat drejtuar importuesit për vendet e BE-së ose lidhur me përputhshmërinë e produktit në Evropë duhet t'i dërgohen përfaqësuesit të autoritarit që prodhuesit, Sony Belgium, бijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgiike.

- **PARALAJMËRIM**
- **PËR TË SHMANGUR RREZIKUN E MBYTJES, MBAJENI LARG FËMIJËVE.**
- **MOS E FUSNI KËTË KARTË NË FOLE PËR KARTA MEMORIEJE JO TË PËRPUTHSHME.**

中文（简） 数据记录媒体

使用产品前请仔细阅读本使用说明，并请妥善保管

警告
为减少发生火灾或触电，请勿让本装置淋雨或受潮。

为避免造成环境污染，请将废弃产品按照当地法规进行处置。

- 将其放在儿童拿不到的地方，防止儿童误服。
- 不要把本存储卡直接插入不兼容的存储卡插槽。

- 关于本记忆媒体、兼容产品及下载软件的详情，请参阅以下URL：
http://www.sony.com.cn/memorycard
- 本记忆媒体可以与XQD存储卡兼容产品一起使用。
- 要将本记忆媒体与个人计算机一起使用，需要有读卡器或适配器（另售）。
- 视使用的设备而定，可能无法将XQD存储卡G系列和M系列与XQD ExpressCard适配器（QDA-EX1）搭配使用。
- 有关详细信息，请参阅支持产品的信息。
- 不保证能在所有其他产品上正确操作。

关于与兼容产品的操作的详情，请参阅产品使用说明。

Lietuviškai Duomenų įrašymo laikmena

Prieš atlikdami veiksmus su šia laikmena atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį atečiai.

ISPEJIMAS

Kad sumažintumėte užsidegimo arba elektros smūgio pavojaus, saugokite įrenginį nuo lietaus ir drėgmės.

Klientams Europoje

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų utilizavimas (taikoma tik Europos Sąjungoms ir kitoms šalims, kuriose veikia rūšiotojų atliekų surinkimo sistemos)
Šis ženklas reiškia gaminto ar ant jo pakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitiniemis atliekomis. Ji reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kuriame galima pridurti antriniam perdūrimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuojami šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonų sveikatai, kurių galėtų kilti dėl netinkamo šio gaminio atliekų tvarkymo.
Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos išteklių. Išsamens informaciją dėl šio gaminio antrinio perdūrimo jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovs arba parduotuvis, kurioje įsigijote gaminį, darbuotojai.

Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation arba gaminyus yra pagamintas pagal Sony Corporation užsakyimą.
ES importuotojas: Sony Europe Limited.
Noredami susisiekti su ES importuotoju arba sužinoti dėl gaminio atitikties, pagristos Europos Sąjungos teisės aktais, kreipkitės į gijaliotą gamintojo atstovą Sony Belgium, бijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.

<p>ISPEJIMAS</p> <ul style="list-style-type: none">• KAD NEKILTŲ PAVOJŲUS UŽDUSTI, LAIKYKITE VAIKAMS NEPAISIEKIAMŲJE VIETOJE. • ŠIOS LAIKMENOS NEDEKITE Į JOKŲ JAI NEPRITAIKYTĄ ATMINTIYES KORTELĖS LIZDA.
--

Daugiau informacijos apie šią laikmena, suderinamus produktus ir programines įrangos atsisukintum žr. šiuo URL.
http://www.sony.net/memorycard/

- Šią laikmeną galima naudoti su gaminiams, kurie yra suderinami su XQD atminties kortelėmis.
- Jei norite šią laikmeną naudoti su asmeniniu kompiuteriu, reikalingas kortelių skaitytuvas arba adapteris (parduodamas atskirai).
- Atsivėlgiant į naudojimą įrenginį, XQD G serijos atminties kortelė arba **M serijos atminties kortelė** gali neveikti su „XQD ExpressCard“ adapteriu (QDA-EX1).
- Noredami daugiau informacijos, žr. informaciją apie palaikomos gaminius.
Negarantuojama, kad tinkamai veiks su visais kitais gaminiais.

Išsamios informacijos apie veikimą su suderinamais gaminiais ieskokite gaminio instrukcijų vadove.

- Autoriaus teisių įstatymas neleidžia naudotis įrašais be leidimo.
- Įrašyti duomenys nėra visiškai ištrinami naudojant „formatavimo“ arba „trynim“ funkcijas. Jei šią laikmeną norite perliesti arba išmesti, jaus pats turite pasirūpinti, kad duomenys šioje laikmenoje būtų ištrinti naudojant specialią duomenų trynimą atliekų surinkimo punktą arba laikmeną sulaukykite fizikiškai.
- Nelieskite jingčių ranskomis ar kokiems nors metaliniams objektams.
- Rašydami šios laikmenos užrašams skirtoje vietoje naudokite tik rašiklius, rašančius aliejiniais dažais. Neraskykte parkerių ar vandensiniai dažais.
- Šios laikmenos netrankykite, nelenkite, nenumeskite ir nesulaupinkite.
- Nemėginkite šios laikmenos išardyti ar pakeisti.
- Ant šios laikmenos neklaujokite lipdukų.
- Nenaudokite ir nelaiykite šios laikmenos šiose vietose:
 - kur viršijamas rekomenduojamų eksploatacijos sąlygų diapazonas (uždarytame automobiliuje vasara, esant stipriai saulės šviesai / tiesioginiams saulės spinduliams / arti sildytuvo ir kt.);
 - drėgnose ar korozinėse vietose;
 - vietose, kuriose yra daug riebaluotų dėmų, garų, drėgmės ar nesvarumų.
- Rekomenduojame daryti svarbių duomenų atsargines kopijas.

Nenaudokite ir nelaiykite šios laikmenos aplinkoje, neatitinkančioje toliau nurodyto veikimo aplinkos diapazono.
Dėl piktnaudžiavimo arba netinkamo elgesio nebeigalos gaminiui suteikta garantija.

- Ši laikmena yra suformatuota prieš ją atiduodant į prekybą. Noredami perforuoti šią laikmeną, naudokite su XQD atminties kortelę suderinamus gaminius. Išsamens informacijos ieskokitie gaminio instrukcijų vadove arba pagalbos centre.
- Įrašyti duomenys gali būti pažeisti arba prarasti šiomis aplinkybėmis:
 - jei išimsite šią laikmeną arba išjungsitės maitinimą formatuodami, nuskaitydami arba įrašydami duomenis;
 - jei šią laikmeną naudositie vietoje, kuriose yra statinis elektros krūvis arba elektrinis triukšmas.
- Jei įtais įrenginys neatpažįsta šios laikmenos, išjunkite maitinimą ir vėl įjunkite arba ištraukę laikmeną paleiskite gaminį iš naujo.

„Sony“ neprisima jokios atsakomybės už įrašytų duomenų sugadinimą ar praradimą.	
Veikimo įtampa	3,3 V
Veikimo aplinka	-25 °C – +65 °C
Laikymo aplinka	-40 °C – +85 °C be kondensuojantių
Matmenys (P × I × A)	Apytiksliai 29,6 mm × 38,5 mm × 3,8 mm
Masė	Apytiksliai 10 g

Konstrukcija ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo.
XQD ir **XQD** yra „Sony Corporation“ prekės ženklai.
™ ir © nėra šiane vadove nurodomi kiekvienam atveju.

Latviski Datu ierakstīšanas datu nesējs

Pirms šī datu nesēja lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu pilnībā un saglabājiet to turpmāki uzziņai.

BRIDINĀJUMS

Lai samazinātu uzvngsreku vai elektrošoka risku, nepakļaujiet ierici lietus vai mitruma iedarbībai.

Klientiem Eiropā

Atbrīvošanas no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. No nepieciešams nodot atbilstošā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālas negatīvas sekas vidi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas utilizācijas rezultātā.
Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalū, kurā iegādājāties šo produktu.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation vai produkts ražots Sony Corporation uzdevumā.
ES importētājs: Sony Europe Limited.
Lai sazinātos ar ES importētāju vai uzzinātu par produkta atbilstību Eiropas likumdošanas aktiem, vērsieties pie ražotāja autorizētā pārstāvja Sony Belgium, бijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.

<p>BRIDINĀJUMS</p> <ul style="list-style-type: none">• LAI NOVĒRSTU NORĪŠANAS RISKU, GLABĀJIET BĒRNIEM NEPIEĒJAMĀ VIETĀ. • NELIECIET ŠO DATU NESĒJU TĀDOS ATMIŅAS KARŠU SĻOTOS, KAS TĀM NAV PAREDZĒTI.
--

Papildinformācija par šo datu nesēju, saderīgiem produktiem un programmatūras lejuplādai ir pieejama šajā URL adresē:
http://www.sony.net/memorycard/

- Šo datu nesēju var izmantot ar produktiem, kas ir saderīgi ar XQD atmiņas karti.
- Lai šo datu nesēju izmantotu ar personālo datoru, ir nepieciešams karšu lasītājs vai adapteris (iiegādājās atsevišķi).
- Atkarībā no izmantotās ierīces, iespējams, nevarēsīt XQD G sērijas atmiņas kartes vai **M sērijas atmiņas kartes** lietot kopā ar XQD ExpressCard adapteri (QDA-EX1).
- Lai uzzinātu vairāk, skatiet informāciju par atbalstītajiem produktiem.
- Pareizi darbība ar visiem pārējiem produktiem netiek garantēta.

Informācija par darbībām ar saderīgiem produktiem ir atrodama produkta lietošanas rokasgrāmātā.

- Autoritēsību likumā ir aizliegta ierakstu neatļauta izmantošana.
- Ierakstīti dati netiek pilnībā izdzēsti „formatējo” vai ”dzēšo” produkta datus. Pirms šī produkta nodošanas vai izmesānas uz savu atbildību likvidējiet šajā datu nesējā esošos datus, izmantojot īpašu datu dzēšanas programmatūru vai salaužot šo datu nesēju fiziski.
- Nepieskarīties spailei ar roku vai metālā priekšmetiem.
- Rakstot uz šī datu nesēja uzrakstam paredzētās vietas, noteikti jāizmanto elks krāsa. Nerakstiet ar pildspalvu vai krāsu zīmuli.
- Neskrāpējiet, nelokiet un nemetiet šo datu nesēju, kā arī nelaujiet tam nonākt mitrumā.
- Nemēģiniet izlaukt vai pārveidot šo datu nesēju.
- Nelīmējiet uz šī datu nesēja uzlīmes.
- Nelietojiet un neglabājiet šo datu nesēju šādās vietās:
 - vietās, kas pārsniedz ieteicamo darba apstākļu diapazonu (slēgtā automobiļi vasarā vai spēcīgā saules gaismā/tīspēs saules gaismā/ sildītāja tuvumā u.c.);
 - mitrās vietās vai vietās ar kodīgēm materiāliem;
 - vietās, kur ir daudz eļļainu dūmu, tvaika, mitruma vai netīrumu.
- Svarīgiem datiem ieteicams sagatavot dubļējmkopiju.

Nelietojiet un neglabājiet šo datu nesēju vidē, kuras temperatūra neatbilst tālāk aprakstītajam darba vides diapazonam.
Ierīces ļaunprātīgas vai nepareizas izmantošanas gadījumā šī garantija zaudē spēku.

- Šis datu nesējs pirms piegādes ir formatēts. Lai pārformatētu šo datu nesēju, izmantojiet ar XQD atmiņas karti saderīgus produktus. Plašāka informācija ir atrodama produkta lietošanas rokasgrāmātā vai klientu atbalsta centrā.
- Ierakstīti dati var tikt bojāti vai zaudēti šādās situācijās:
 - ja noņemat šo datu nesēju vai izslēdzāt strāvas padevi datu formatēšanas, lasīšanas vai rakstīšanas laikā;
 - ja šo datu nesēju izmantojat vietās, kas pakļautas statiskā elektrības vai elektrisko traucējumu iedarbībai.
- Ja jūsu ierīce neatpažīst šo datu nesēju, izslēdziet un atkal ieslēdziet strāvas padevi vai noņemiet šo datu nesēju un pārstartējiet ierīci.

Sony neuzņemas atbildību par ierakstīto datu bojājumiem vai zudumu.

	
	
<p>منطقة الذاكرة / Notatmråde / Märkmte jaoks / Območje za napis / Vieta užrašų / Vieta uzrakstam / Mjesto za bilješku / Mesto za zabelešku / Obiekt za memořangum / Zona e shënimeve/记录区</p>	

Norsk Datalagringsmedier

ADVARSEL

For å redusere faren for brann eller elektrisk stot, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.

For kunder i Europa

Kasserings av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjeldder i Den europeiske union og andre land med separat innsamlingsystem)

Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsaffall. I stedet skal det leveres til en passende gjenvinningsstasjon for elektrisk og elektronisk utstyr. Når du sørger for at dette produktet avhendes på korrekt måte, er du med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som kunne vært forårsaket av feilaktig avfallsbåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialeene bidrar til å ta vare på naturressurser. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor, eller butikken der du kjøpte produktet.

Dette produktet har blitt produsert av eller på vegne av Sony Corporation. EU-importør: Sony Europe Limited.

Spørsmål til EU-importøren eller spørsmål vedrørende produktets overensbestemmelser i Europa skal sendes til produsentens autoriserte representant, Sony Belgium, бijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

<p>ADVARSEL</p> <ul style="list-style-type: none">• FOR Å UNNGÅ KVELNINGSPFARE, HOLD UTENFOR BARNNS REKKEVIDDE. • IKKE SETT DETTE MEDIET INN I ET MINNEKORTSPOR DET IKKE ER MENT FOR.

Eesti Andmesalvestusmeedium

Enne andmekandja kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles edaspidiseks kasutamiseks.

HOIATUS
Tulekahju või elektrilöögiohu vähendamiseks ärge hoidke seadet vihma ega niiskuse käes.

Euroopa kasutajatele

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigitu kogumise süsteemidega riikides)

Selline tähis tootel või selle pakendil viitab, et toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Selle peab viima ümbertöötlemiseks vastavasse elektrii- ja elektroonikaseadmete kogumiskohta. Tägades toote õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida tootejätmete väärta käitlemises tulemusel.
Materiälide taaskasutamine aitab säästa loodusressesse. Üksikasjalikumalt teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate kohalikul omavalitsusest, kohalikul jätteenõuamast või kauplusest, kust toote ostsite.

See toode on valmistatud Sony Corporation poolt või Sony Corporation tellimusel.

EL maaletoojate: Sony Europe Limited.
Ühendust EL maaletoojajaga ja teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandlusaktidele saate tootja voolitatud esindajia kaudu Sony Belgium, бijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,